


CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR
505182201	FERRO	506323009	6MA x 15	ZINCATA	506321409	6MA x 45	ZINCATA
	iron	6MA x 9 1/16" - zinc plated			6MA x 1 3/4" - zinc plated		
							
TPS/E		TPS/E		TPS/E		TPS/E	




**N.B. PER IL MONTAGGIO
SEGUIRE LE FASI NUMERATE**
assemble following the numbered phases

CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR	
407005750	NERO black	423136119	ZINCATO zinc plated	505180222	FERRO iron	506623009	6MA x 16	ZINCATA 6MA x 9/16" - zinc plated	506622009	6MA x 8	ZINCATA 6MA x 3/8" - zinc plated	423156050	NERO black	423136119	ZINCATO zinc plated	505182201	FERRO iron	506325708	6MA x 20	ZINCATA 6MA x 3/4" - zinc plated	
	D x 2		E x 2		x 1		TCL/E x 2		TCL/E x 2		H x 2		L x 2		E x 2		A x 1		TPS/E x 2		N x 2

FASI / phases 1-2-3

- 1** FISSARE LE 4 GAMBE SUL TELAIO PERIMETRALE
fix the 4 legs to the frame
- 2** FISSARE IL TRAVERSO AL CENTRO DELLA SCRIVANIA (IL FORELLINO INDICA IL PUNTO ESATTO)
fix the crossbar in the centre of the desk (the small hole indicates the exact point)
- 3** FISSARE LA FERRAMENTA SUL TRAVERSO
fix the fittings on the crossbar

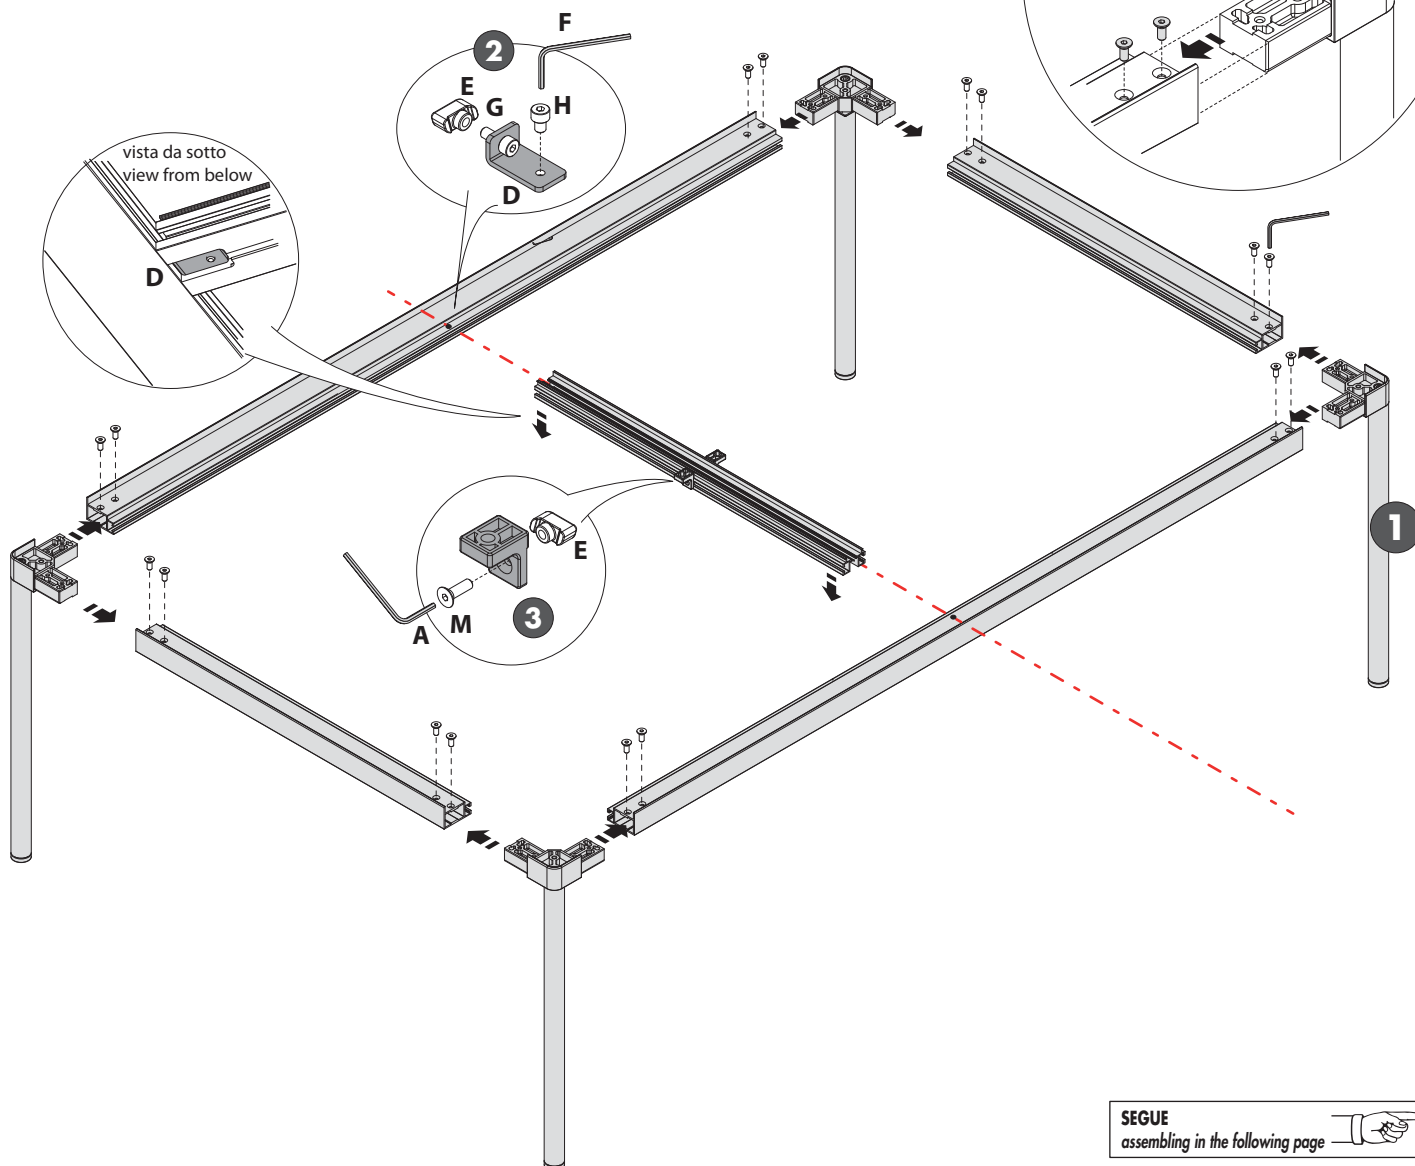

SEGUE
assembling in the following page

FASI / phases 4-5-6

- 4** POSIZIONARE LA VASCHETTA PORTACAVI A DX O SX
put the cable tray on the right or left
- 5** POSIZIONARE IL PIANO SULLA STRUTTURA METALLICA
put the desk top on the metal structure
- 6** FISSARE DA SOTTO
fix from below

SCHIENA (OPTIONAL)
modesty panel (optional)

